


SISTEMA 2 FILI **ROBOVISION**

**RBV-47MG(V2)-TD7**

MONITOR VIDEO TFT A COLORI VIVAVOCE DA 7"

## MANUALE D'USO

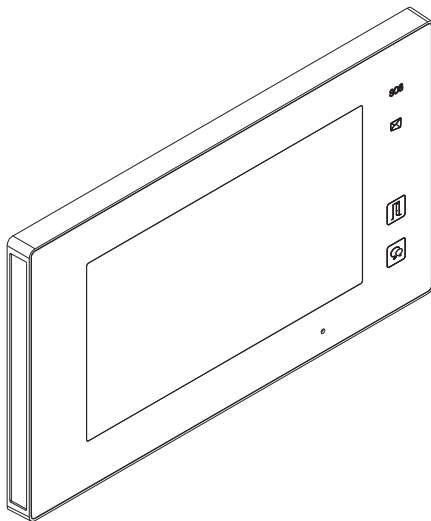

- Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto acquistato e di conservarlo con cura per un uso futuro.
- Si prega di notare che le immagini e gli schemi presenti in questo manuale potrebbero essere diverse dal prodotto reale.

# PRECAUZIONI

- Le fessure o le aperture nella parte posteriore del monitor sono previste per la ventilazione e per garantire un funzionamento affidabile del monitor o dell'apparecchiatura video e per proteggerlo dal surriscaldamento. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte.  
Il monitor non deve mai essere posizionato vicino o sopra un radiatore o un diffusore di calore e non deve essere collocato in un'installazione incassata come una libreria a meno che non sia fornita un'adeguata ventilazione.
- Tutte le parti devono essere protette da vibrazioni violente. E non permettere che subiscano urti, colpi e cadute.
- Per pulire lo schermo LCD è vietato utilizzare le mani o un panno umido.
- Si prega di pulire con un panno di cotone morbido, non utilizzare detergenti organici o chimici.  
Se necessario, utilizzare acqua pura o acqua saponata diluita per pulire la polvere.
- Se il videocitofono viene montato troppo vicino ad un campo magnetico, potrebbe verificarsi una distorsione dell'immagine, ad esempio Forno a Microonde, TV, computer ecc.
- Tenere lontano il monitor e la pulsantiera da umidità, alte temperature, polvere e gas caustici e ossidanti per evitare danni imprevedibili.
- Non aprire il dispositivo in nessuna condizione, chiamare l'elettricista per chiedere aiuto in caso di problemi.

## AVVERTENZE:

Mantenere il prodotto lontano da forti campi elettromagnetici. Essi possono generare distorsioni nell'immagine e nell'audio ed in alcuni casi bloccare il sistema. Le apparecchiature non devono essere esposte direttamente all'acqua senza opportuna protezione. Disconnettere l'alimentazione prima di ogni operazione di pulizia o manutenzione. Installare seguendo scrupolosamente le istruzioni nel manuale.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato.

In caso di guasto non utilizzare il sistema prima di averlo riparato.

Assicurarsi di aver collegato i fili coerentemente con le istruzioni nel manuale.

Non alimentare il sistema con voltaggi diversi da quello in uso nel paese di vendita.

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente documento, che forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso e di manutenzione.

Dopo aver tolto l'imballaggio assicurarsi dell'integrità dell'apparecchio.

Gli elementi dell'imballaggio (sacchetti di plastica, polistirolo espanso, ecc.) non devono essere lasciati alla portata dei bambini perché potenziali fonti di pericolo.

L'impianto deve essere conforme alle norme vigenti (CEI).

È necessario installare a monte dell'impianto citofonico o videocitofonico un appropriato interruttore di tipo bipolare con separazione tra i contatti di almeno 3 mm.

Prima di collegare l'apparecchio accertarsi che i dati di targa dell'apparecchio siano rispondenti a quelli della tensione di rete.

Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserire la tensione di rete, spegnendo l'interruttore dell'impianto citofonico o videocitofonico.

In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, togliere la tensione di rete tramite l'interruttore bipolare dell'impianto citofonico o videocitofonico e non manomettere l'apparecchio. Per l'eventuale riparazione rivolgersi esclusivamente ad un centro di assistenza tecnica autorizzato dal costruttore.

Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

Non ostruire le aperture o fessure di ventilazione o di smaltimento calore e non esporre l'apparecchio a stillicidio o spruzzi d'acqua.

L'installatore deve assicurarsi che le informazioni per l'utente siano presenti sugli apparecchi derivati.

L'apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito,

e cioè per sistemi di citofonia. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.

Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri, erronei o irragionevoli.

## SMALTIMENTO:

L'apparecchiatura deve essere smaltita come raccolta separata a centri di raccolta autorizzati.


Il rifiuto può essere conferito al distributore per l'acquisto di un'apparecchiatura equivalente.

## CONTENUTO

<b>PARTI E FUNZIONI.....</b>	<b>4</b>
Pannello frontale.....	4
Montaggio.....	5
Schermo.....	6
<b>OPERAZIONI DI BASE.....</b>	<b>7</b>
Rispondere ad una chiamata.....	7
Pan-tilt e zoom.....	9
Regolazione dello schermo e del volume.....	10
Sblocco della porta.....	11
Chiamare altri monitor.....	11
Monitoraggio.....	12
Registrazione.....	13
Visualizzazione di immagini/video.....	14
Formattazione della scheda SD.....	15
Copia delle registrazioni sulla scheda SD.....	15
Lasciare messaggi.....	16
Visualizzazione dei messaggi dei visitatori.....	16
Funzione silenziosa.....	17
Trasferimento di chiamata.....	18
Impostazione del numero di deviazione.....	19
Visualizzazione dei registri delle chiamate.....	19
Funzione SMS.....	20
Apertura luce scale.....	21
Funzione di rilevamento del movimento.....	22
<b>ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE.....</b>	<b>23</b>
Impostazione data e ora.....	23
Impostazione della suoneria.....	23
Impostazione del volume della suoneria.....	24
Abilitare/disabilitare il suono operativo.....	24
Assegnare un nome al posto esterno e alla telecamera.....	24
Impostazione dell'ora del monitoraggio.....	25
Abilitazione/disabilitazione della funzione di rilevamento del movimento.....	26
Abilitare/disabilitare la funzione intercomunicante.....	26
Modifica della lingua di visualizzazione.....	27
Ripristino delle impostazioni predefinite.....	27
<b>CONFIGURAZIONI DI SISTEMA.....</b>	<b>28</b>
Accesso alla configurazione dell'installatore.....	28

# PARTI E FUNZIONI


## Pannello frontale

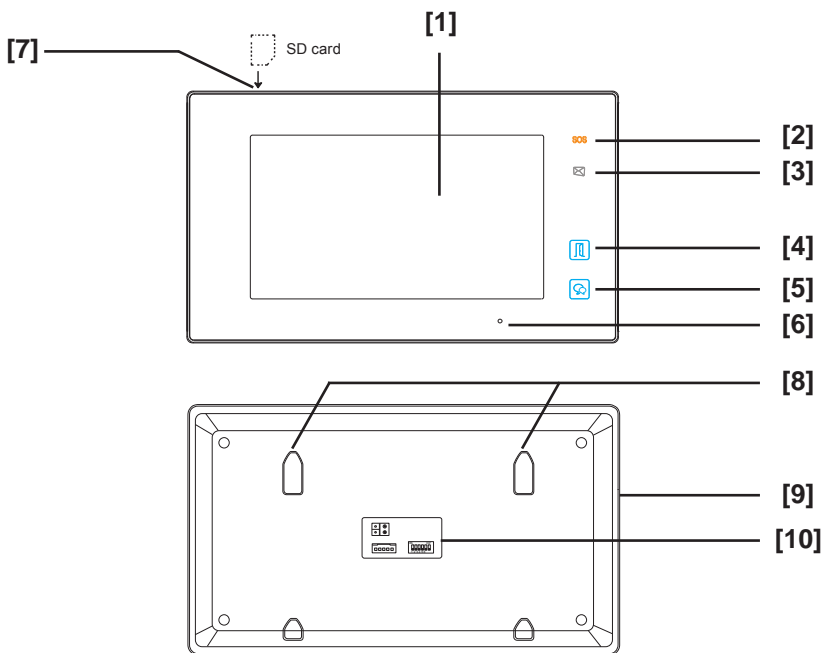

## Funzioni chiave

NO.	Articolo	Descrizione
[1]	Touchscreen LCD digitale	<ul style="list-style-type: none"><li>• Per i dettagli vedere la pagina successiva</li><li>• Visualizza l'immagine dei visitatori</li></ul>
[2]	Bottone di emergenza	Tienilo premuto per 3 secondi per inviare il messaggio SOS al cellulare, la funzione è supportata dall'unità GSM.
[3]	Indicatore di messaggio	Si illumina quando il monitor ha una chiamata persa
[4]	Pulsante di sblocco	Premere per sbloccare la porta
[5]	Pulsante Parla/Ascolta	Premere per comunicare a mani libere con visitatore Premere per visualizzare le condizioni esterne in modalità standby
[6]	Microfono	Trasmette l'audio da una stazione ad altre stazioni
[7]	Slot per scheda SD	Utilizzare per inserire la scheda micro-SD
[8]	Gancio di montaggio	Utilizzare per riagganciare il monitor
[9]	Altoparlante	Invia suoni di suonerie, audio e allarmi
[10]	Porta di connessione	Terminale bus

## Installazione Monitor

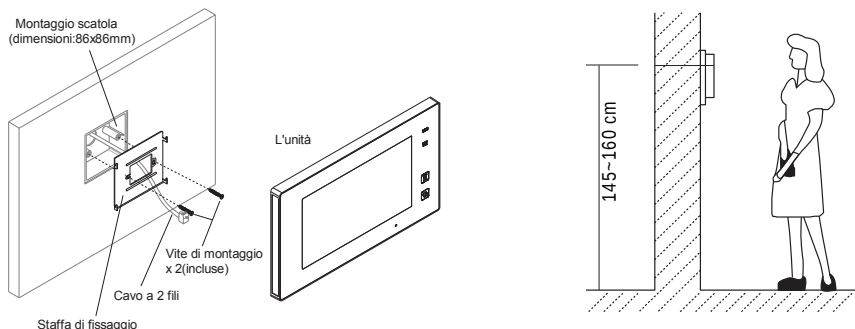

L'altezza di installazione consigliata è di 145~160 cm.

1. Utilizzare le viti per fissare la staffa di montaggio alla parete con la scatola di montaggio.
2. Collegare i cavi a 2 fili all'unità.
3. Montare l'unità sulla staffa di montaggio, assicurarsi che l'unità sia fissata saldamente alla staffa di montaggio.

## Descrizione del terminale

**L1,L2:** Terminale della linea bus


**SW+,SW-:** Porta di collegamento del pulsante di chiamata del campanello aggiuntivo.

**Ring,GND:** Porta di collegamento del cicalino extra.

**NC:** Non definito.

**DIP switches:** È possibile configurare un totale di 6 bit.


- **Bit1~Bit5:** Impostazione del codice utente.
- **Bit6:** Impostare su ON se il monitor è alla fine della linea o funziona con DBC4A. Altrimenti impostare su OFF.

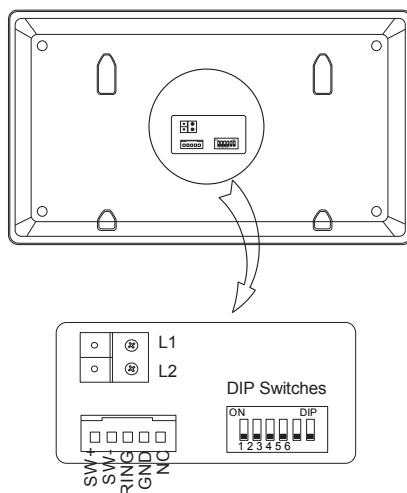

## Schermo

### Menu principale

Il menu principale è il punto di partenza per utilizzare tutte le applicazioni sul monitor. Puoi personalizzare il menu principale per visualizzare il tuo logo. Tocca un punto qualsiasi dello schermo sul monitor in modalità standby, il menu principale apparirà come segue:

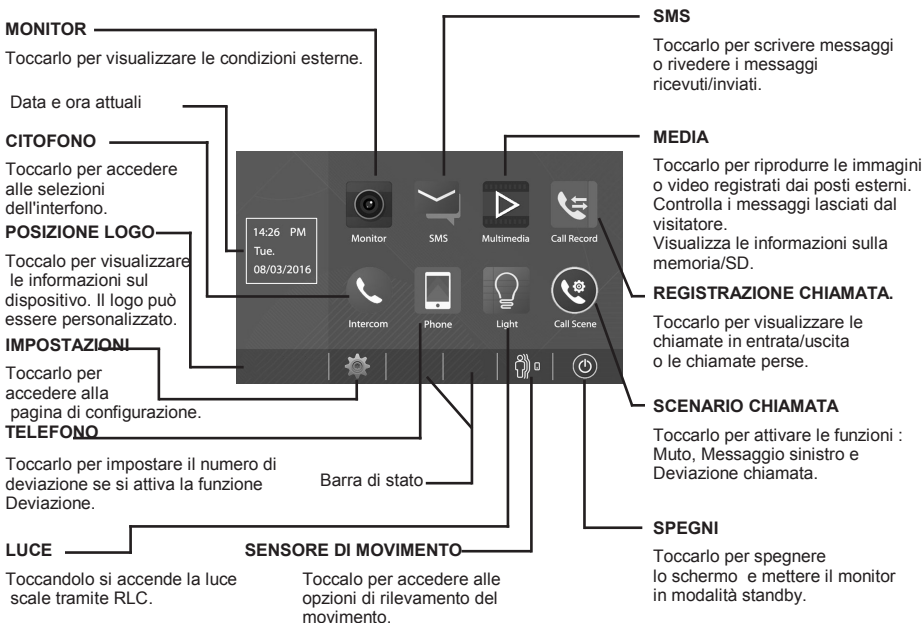




### Durante la conversazione con un posto esterno



**Nota:** Il funzionamento del pad a 5 direzioni dovrebbe essere efficace con la pulsantiera fish-eye.
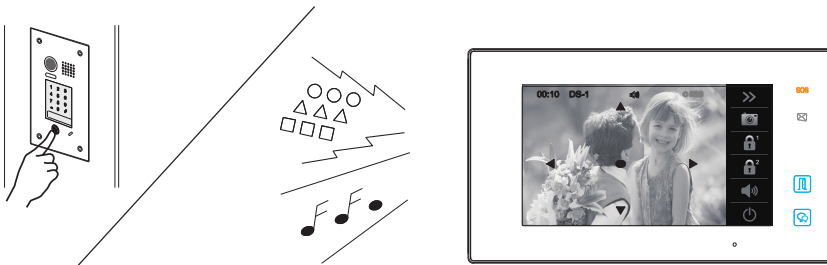
## Rispondere a una chiamata



- Quando arriva una chiamata da un posto esterno video. Suona la chiamata, sullo schermo viene visualizzata l'immagine.
- Tocca  l'icona sullo schermo o premi  **TALK/MON** sul pannello, inizia a comunicare a mani libere con il visitatore per 90 secondi.
- Durante la comunicazione con il visitatore, è possibile aprire la porta, acquisire immagini/video e regolare schermo e volume. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle seguenti descrizioni.

**Note:** 1. Se nessuno risponde al telefono, lo schermo si spegnerà automaticamente dopo 40 secondi.  
2. Il funzionamento del pad a 5 direzioni dovrebbe essere efficace con la postazione esterna fish-eye.

## Monitoraggio delle telecamere mentre si viene chiamati/si parla

È disponibile per selezionare le telecamere da monitorare mentre si viene chiamati.

E' possibile monitorare fino a 16 telecamere utilizzando diversi moduli DT-QSW

Segui i passi:



# OPERAZIONI BASE

## Regolazione della scala dell'immagine mentre si è in comunicazione

Per regolare la scala dell'immagine durante la chiamata. Potete selezionare 3 modalità immagine.

Segui i passi:



Confronta la differenza tra queste 3 modalità immagine:



## Per completare la comunicazione

- Tocca  sullo schermo o premere il  **TALK/MON** sul pannello per completare la comunicazione.

**Note:** La comunicazione termina automaticamente dopo 90 secondi.

### 1. Ricevere una chiamata mentre si parla con un posto esterno

- È vietata la chiamata da altri posti esterni
- Concludere la conversazione in corso per rispondere alla nuova chiamata in entrata

### 2. Ricevere una chiamata mentre si parla con altri monitor

- La conversazione si interromperà, la chiamata verrà riprodotta normalmente.
- L'immagine video dalla pulsantiera viene visualizzata sullo schermo, sono disponibili conversazione, sblocco, acquisizione di immagini/video, regolazione dello schermo e del volume.



## Pan-tilt & Zoom


È possibile regolare la modalità di visualizzazione per visualizzare le immagini su un posto esterno fish-eye utilizzando il pulsante del tastierino a 5 direzioni.

Quando viene visualizzata un'immagine su un posto esterno, spostarsi nella posizione desiderata

toccando  sullo schermo per visualizzare l'immagine in modalità zoom.

### Note:

1. La funzione zoom e inclinazione dovrebbe essere efficace con la pulsantiera fish-eye.
2. Il bordo dell'immagine pan/tilt non verrà visualizzato.

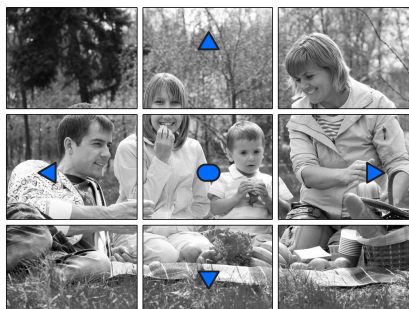


### Ecco alcuni esempi:

- Tocca  l'icona per ingrandire la posizione centrale.



- Tocca  icona per ingrandire la posizione corretta.

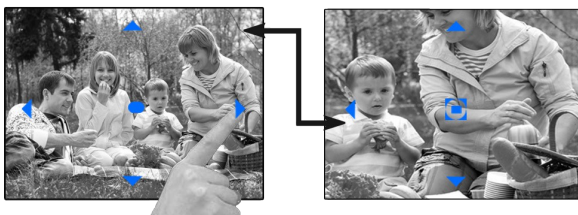

## Regolazione dello schermo e del volume

Mentre si riceve una chiamata dal posto esterno o si monitora/comunica con il visitatore, è possibile regolare il volume dello schermo e dell'altoparlante. Segui i passi:



## Regolazione delle immagini

È possibile selezionare in sequenza un totale di 4 modalità scena: Normale, Luminosa, Soft e Utente. Qualunque sia la modalità scelta, ci sarà un valore corrispondente per contrasto, luminosità e colore.

Dovresti sapere che il contrasto, la luminosità e il colore possono essere modificati liberamente, ma questa azione dovrebbe essere nella modalità scena Utente.



Regola il contrasto dello schermo, l'intervallo è 0~9. Toccare - o + per modificare il livello.



Regola la luminosità dello schermo, l'intervallo è 0~9. Toccare - o + per modificare il livello.



Regola il colore dello schermo, l'intervallo è 0~9. Toccare - o + per modificare il livello.

**Note:** Le regolazioni non hanno alcun effetto sulle immagini registrate.

## Regolazione del volume dell'altoparlante

Il volume può essere regolato in qualsiasi momento.  
Intervallo di regolazione: 0 (muto), 1 - 9.



Toccare - o + per raggiungere il livello desiderato.


# OPERAZIONI BASE


## Sgancio della porta

È disponibile per aprire la porta durante una chiamata in ingresso, una comunicazione o durante il monitoraggio di un posto esterno.

Tocca una  o  icona sullo schermo o premi  **UNLOCK**


per sganciare. La serratura viene sganciata per il tempo di sblocco impostato. Se sono collegate due serrature alla pulsantiera

 toccare l'icona per sganciare la seconda serratura.

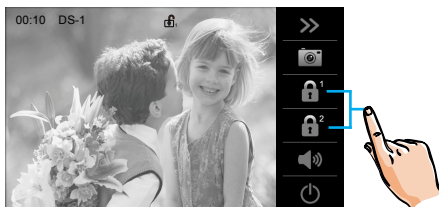



## Chiamare altri monitor


È disponibile per chiamare tra monitor nello stesso appartamento o nello stesso condominio o chiamare il monitor di guardia. Seguire i passaggi per attivare le funzioni:

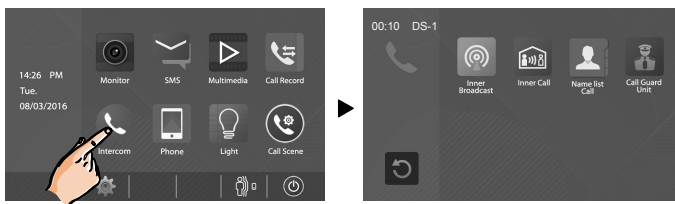


## Chiamare i monitor nello stesso appartamento

1. Toccare l'icona [Trasmissione interna] su uno dei monitor, tutti gli altri monitor nella stessa stanza possono ricevere automaticamente messaggi senza rispondere alla chiamata. Tieni presente che tutti gli altri monitor non apriranno le schermate.
2. Toccare l'icona [Chiamata interna] su uno dei monitor, tutti gli altri monitor nello stesso appartamento squilleranno contemporaneamente, qualunque sia il monitor che risponde alla chiamata, la conversazione verrà avviata, gli altri monitor smetteranno di squillare contemporaneamente.  
(La chiamata termina automaticamente dopo 30 secondi se nessuno risponde alla chiamata)

\* Usa "  " o "  " per regolare il volume del microfono

\* Tocca  icona per terminare la chiamata

## Chiamare altri monitor nello stesso impianto

Tocca **[Elenco nomi]** icona sul monitor, verranno visualizzati gli utenti nello stesso impianto. basta toccare il nome scelto  icona per chiamare l'utente corrispondente. Se si risponde alla chiamata si attiva la conversazione.



### Note:

- \* Usa "<" "O" ">" per scorrere le pagine.
- \* Tocca "⋮" per rinominare.
- \* Tocca "📞" per ricomporre il numero quando l'icona è sullo schermo.
- \* La chiamata termina automaticamente dopo 30 secondi se nessuno risponde alla chiamata.

## Chiama il monitor di guardia

Un Monitor può essere assegnato come Monitor dell'Unità di Guardia; quando il Monitor dell'Unità di Guardia risponde alla chiamata, viene avviata la conversazione con la persona di guardia.

## Monitoraggio


Potrai monitorare l'ingresso in ogni momento tramite il monitor.


1. Toccare un punto qualsiasi dello schermo sul monitor in modalità standby.
2. Tocca l'icona **[MONITOR]** sulla pagina del menù principale, entra nella pagina selezione monitor

\*Note: Premi  Tasto **TALK/MON** sulla centrale in modalità standby per monitorare la pulsantiera principale rapidamente

### Monitoraggio dei posti esterni/telecamere:

- DS1~4 e CAM1~4 possono essere selezionati per monitorare individualmente più pulsantiere e telecamere installate. Vedere i seguenti passaggi:

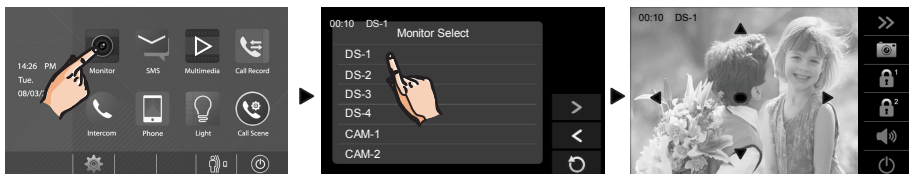


\* Durante il monitoraggio, è possibile visualizzare le immagini, ma non è possibile ascoltare l'audio. Se c'è un visitatore all'ingresso, tocca l'icona  sullo schermo per iniziare la comunicazione con il posto esterno.

# OPERAZIONI BASE

## Monitoraggio quad video:

Se il sistema installa più telecamere tramite QSW. È disponibile il monitoraggio video quad.


- Sulla pagina seleziona monitor tocca l'icona > “ per scorrere la pagina successiva.
- Selezionare la voce **"QUAD-1"** per attivare il monitoraggio video quad, vedi i seguenti passaggi:

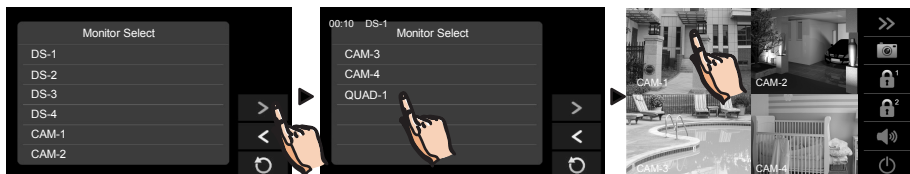

\* Durante il monitoraggio è disponibile la registrazione manuale.

\* Toccare ciascuno dei video per passare al monitoraggio della telecamera corrispondente in modo indipendente.

### 3. Per terminare il monitoraggio

Tocca  icona o premere il pulsante  **TALK/MOON** sul pannello.

\* Il monitoraggio termina automaticamente dopo 30 secondi.

Funzioni disponibili durante il monitoraggio (escluso il monitoraggio video quad)

- Pantilt & zoom
- Regolazione delle immagini (scala immagine/luminosità/colore/contrasto)
- Sgancio della porta
- Controllo del volume
- Registrazione manuale

## Registrazione

È possibile registrare video e immagini, sono disponibili sia la registrazione automatica che quella manuale.

### Registrazione automatica

- La registrazione inizia dopo 3 secondi durante la ricezione di una chiamata.
- Durante la registrazione **“● REC”** lampeggia sullo schermo.
- Cattura automaticamente un'immagine per ogni chiamata.



# OPERAZIONI BASE

Le immagini registrate vengono prima archiviate nella memoria incorporata.

- \* Nella memoria interna è possibile archiviare un massimo di 118 immagini
- \* Se è installata una scheda micro-SD, le immagini possono essere copiate sulla scheda SD.
- \* È supportata al massimo la scheda Micro SD da 32 GB.


## Note:

- \* La funzione di registrazione automatica non può essere annullata.
- \* La registrazione automatica non è disponibile durante il monitoraggio di un posto esterno. Per salvare le immagini durante il monitoraggio, vedere la registrazione manuale di seguito.

## Registrazione manuale

Durante la chiamata, toccare l'icona  quando viene visualizzata un'immagine.


## Note:



- \* La registrazione manuale è disponibile in qualsiasi momento  quando l'icona è sullo schermo.
- \* La registrazione manuale è consentita in modalità Pantilt e Zoom
- \* La registrazione manuale non può essere eseguita durante la registrazione automatica.

Se sul monitor è installata una scheda micro SD, il formato di registrazione è video e il tempo di registrazione limitato è di 10 secondi. I video verranno salvati direttamente sulla scheda micro SD. Altrimenti il formato di registrazione è immagine. Una nuova scheda SD deve essere formattata dal monitor, quindi può essere utilizzata per la registrazione video e audio.

## Visualizzazione di immagini/video

Le immagini/video registrati possono essere riprodotti sul monitor. Segui i passi:

- Nel menù principale tocca **[Media]->[Graphics Playback]** icona, verranno visualizzate le registrazioni recenti (con la micro SD riprodurre i video, senza riprodurre le immagini).
- Tocca " < " o " > " per scorrere le registrazioni, toccare "  " per eliminare l'immagine/video (se le registrazioni sono video toccare l'icona "  " per avvio/pausa video).

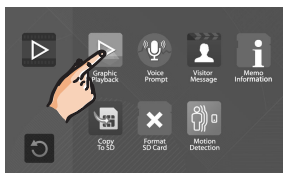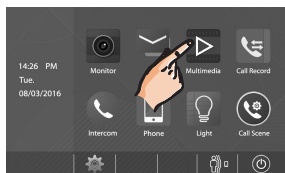

## Fermare


Tocca  l'icona sullo schermo durante la riproduzione.

## Formattazione di una scheda SD

Le schede Micro-SD devono essere formattate quando utilizzate per la prima volta sul monitor. Quando si formatta una scheda micro-SD, tutti i dati esistenti sulla scheda vengono cancellati. Per **ESPORTARE IMMAGINI REGISTRATE**, fare riferimento alla voce seguente in questa pagina. Per **VISUALIZZARE INFO SULLA SCHEDA SD**, nel menu principale, tocca Multimedia->Info

1. Nel Menù principale tocca **Multimedia->Format SD Card**. si visualizza un avviso.

2. Tocca ☒ icona per la formattazione. Tocca  icona per annullare la formattazione.

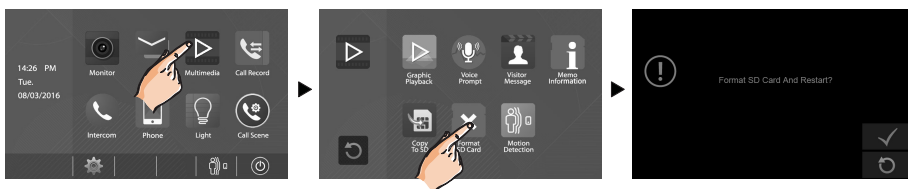


\* Quando viene emesso un segnale acustico e viene visualizzata una schermata blu, la formattazione è completa.

\* Potrebbe essere necessario del tempo prima che la formattazione sia completata.


## Copia delle registrazioni sulla scheda SD

Puoi copiare le registrazioni (video/immagini) archiviate nella memoria integrata su una scheda SD

- Nel menù principale tocca **[Media]->[Copia su SD]** Verrà chiesto "Copiare immagini su SD?"
- Tocca ☒ per copiare. Tocca  icona per annullare.

Una volta completata la copia, sulla scheda Micro SD viene creata la cartella "BKUP\_PIC". Le immagini copiate vengono archiviate con i seguenti nomi di file:

**20151119\_115125.jpg**



### Note:


- \* Questa azione sovrascriverà tutte le immagini esistenti nella cartella "BKUP\_PIC" sulla scheda micro SD.
- \* Se il numero di immagini o cartelle supera il limite della scheda micro SD, non è possibile copiarle.
- \* Le immagini sulla scheda micro SD non possono essere copiate nella memoria incorporata.
- \* Se la copia fallisce, provare a formattare la scheda SD sul monitor.

# OPERAZIONI BASE

## Lasciare messaggi

Questa funzione è molto utile quando sei fuori casa. È necessario inserire una scheda micro SD per supportare questa funzione.

Per attivare la funzione, seguire i passaggi:

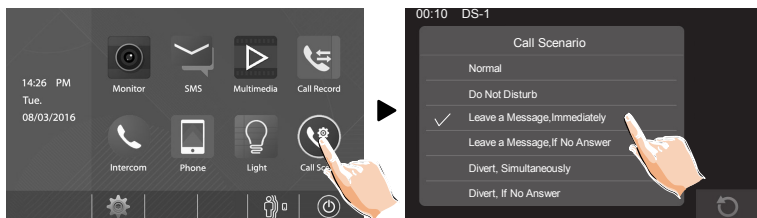



È possibile selezionare due modalità.

**Lascia un messaggio immediatamente:** se si seleziona questa modalità, quando si ricevono chiamate dal posto esterno, il sistema richiederà al visitatore di lasciare immediatamente un messaggio vocale.

**Lascia un messaggio se non risponde:** se si seleziona questa modalità, il posto esterno chiama prima il r


### Note:

- \* Il tempo limitato per lasciare il messaggio è di 10 secondi.
- \* La barra di stato nella pagina del menu principale mostrerà l'icona 
- \* Tocca  l'icona sullo schermo per uscire

## Visualizzazione dei messaggi dei visitatori

Tutti i messaggi dei visitatori provenienti dai posti esterni verranno registrati e potranno essere rivisti in seguito. Per supportare questa funzione, la modalità **Scenario di chiamata** deve essere impostata su "Lascia un messaggio, immediatamente" o "Lascia un messaggio, se nessuna risposta". Si prega di fare riferimento a quanto sopra in dettaglio.

Nella pagina del menu principale, toccare l'icona **[Multimedia]**->**[Messaggio visitatore]**, verranno visualizzati i messaggi dei visitatori più recenti.

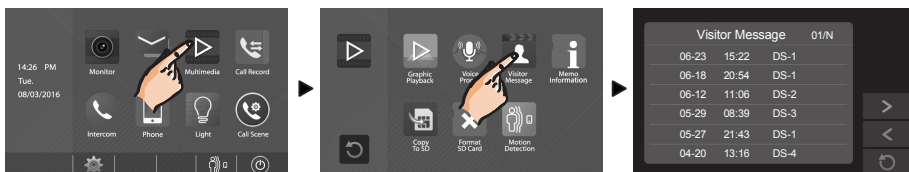




# OPERAZIONI BASE

Puoi rivedere chi sta visitando in un dato momento.

1. Toccare uno dell'elenco delle visite.

2. Tocca  icona per mostrare l'immagine del chiamante.

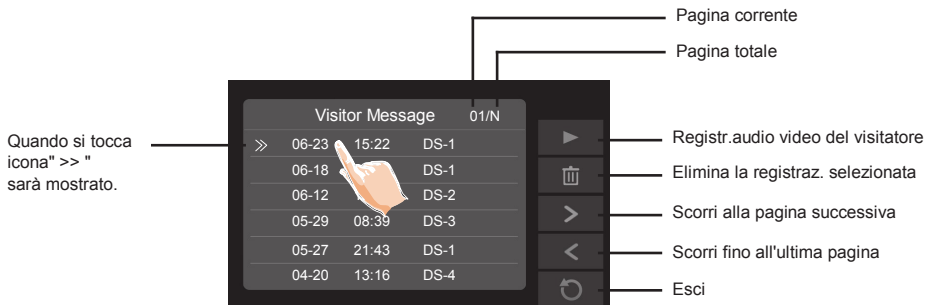


## Note:

\*Possono essere visualizzati al massimo 100 messaggi.

\* È necessario inserire una scheda SD per supportare questa funzione.


## Funzione muto


Se non vuoi essere disturbato, ad esempio, di notte. L'attivazione della funzione muto è necessaria per te. Segui i passaggi:

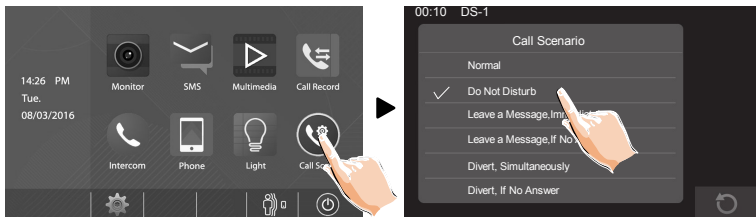

**Non disturbare:** se si seleziona questa modalità, la chiamata dal posto esterno o da altri monitor non potrà essere effettuata.

## Note:


\* Se selezionata la funzione viene eseguita subito e la barra di stato nella pagina del menu principale mostrerà l'icona .

\* Tocca  icona sullo schermo per uscire.

## Trasferimento di chiamata

La chiamata dal posto esterno può essere deviata al telefono. si prega di notare che questa funzione deve essere supportata dall'unità TPC/GSM/TPS.

Segui i passaggi per attivare questa funzione:

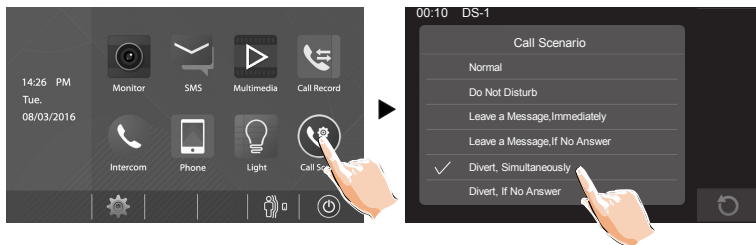

È possibile selezionare due modalità.

1. **Devia simultaneamente:** quando riceve una chiamata dal posto esterno, devia immediatamente la chiamata al telefono.

In questa modalità, il monitor aprirà sempre lo schermo e mostrerà l'immagine dal posto esterno durante la deviazione, se il monitor risponde alla chiamata in questo momento, la deviazione si concluderà immediatamente.


Funzioni disponibili durante il trasferimento in questa modalità:

- Inclinazione e zoom
- Regolazione delle immagini (scala immagine/luminosità/colore/contrasto)
- Sblocco della porta
- Controllo del volume
- Registrazione automatica
- Registrazione manuale

2. **Devia, se nessuna risposta:** Se nessuno risponde alla chiamata entro 30 secondi quando si riceve la chiamata dal posto esterno, devia la chiamata al telefono.

In questa modalità, il monitor spegnerà lo schermo dopo aver deviato con successo, ma è comunque possibile utilizzarlo normalmente.

### Note:

- \* Il numero di deviazione deve essere impostato tramite monitor.
- \* Il tempo limitato con il telefono è di 90 s.
- \* La barra di stato nel menù principale mostrerà ☎ " icona.
- \* Tocca  icona sullo schermo per uscire.

# OPERAZIONI BASE


## Impostazione del numero di deviazione

Nella pagina del menu principale, toccare [Telefono]->[Deviazione].

È possibile impostare un totale di 3 numeri di telefono, toccare il riquadro del numero di telefono, quindi inserire il numero toccando la tastiera digitale.



\* Tocca  icona sullo schermo per salvare l'impostazione.


\* Tocca  icona sullo schermo per annullare.

### Note:

\* Il numero di deviazione verrà portato avanti in sequenza se si impostano 2 / 3 numeri telefonici.


## Visualizzazione dei registri delle chiamate

Tutte le chiamate dal posto esterno o da altri monitor verranno registrate e potranno essere riviste Successivamente. Nella pagina del menu principale, toccare l'icona [Registro chiamate], verranno visualizzati i record delle chiamate più recenti.

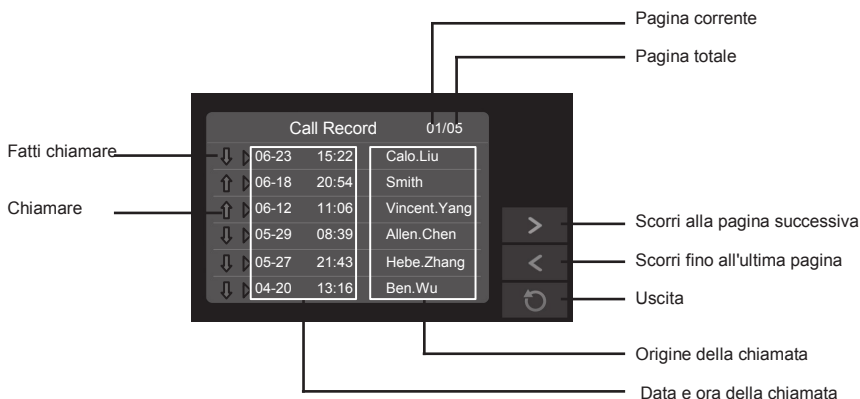


# Operazioni Base

Puoi verificare chi sta chiamando in un determinato momento.

1. Toccare uno dell'elenco delle chiamate.
2. Tocca  l'icona per mostrare l'immagine del chiamante.

Quando si tocca l'icona, ">>" verrà mostrato

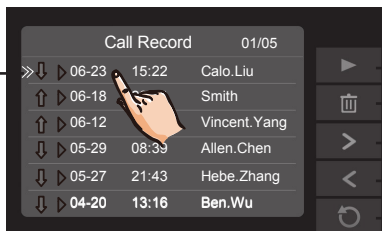

- Vedi immagine del chiamante
- Elimina registrazione selezionata
- Scorri alla pagina successiva
- Scorri fino all'ultima pagina
- Uscita

## Note:

- \* Se la freccia viene visualizzata in rosso, significa che la chiamata è stata persa.
- \* Se le chiamate perse sono state riviste, la freccia diventerà blu.
- \* Se è blu, significa che si è risposto alla chiamata.
- \* È possibile visualizzare massimo 100 record di chiamate
- \* Quando la capacità è piena, i record delle chiamate più vecchi verranno eliminati automaticamente per fare spazio ai nuovi record.

## Funzione SMS

I messaggi ricevuti o inviati possono essere rivisti sul monitor ed è possibile scrivere messaggi tra monitor.

### 1.Revisione dei messaggi ricevuti:

- Nella pagina del menu principale, toccare l'icona [SMS]->[Posta in arrivo], verranno visualizzati i messaggi ricevuti più recenti.
- Seleziona uno dei messaggi per visualizzarne il contenuto.


### 2.Revisione dei messaggi inviati:

- Nella pagina del menu principale, toccare l'icona [SMS]->[Posta in uscita], verranno visualizzati i messaggi inviati più recenti.
- Seleziona uno dei messaggi per visualizzarne il contenuto.

## Note:

È disponibile per rispondere ai messaggi o eliminare i messaggi nella pagina Posta in arrivo/Posta in uscita.


Utilizzare "<" o ">" per scorrere le pagine.

Tocca  icona sullo schermo per uscire.

## OPERAZIONI BASE

### 3.Scrivere un messaggio:


- Su menu principale, tocca l'icona **[SMS]->[Scrivi un SMS]**,poi seleziona l'indirizzo di invio.
- Scrivere un messaggio toccando la tastiera sullo schermo. È possibile inserire fino a 78 caratteri per un messaggio.
- Toccare il tasto "OK" per inviare il messaggio.

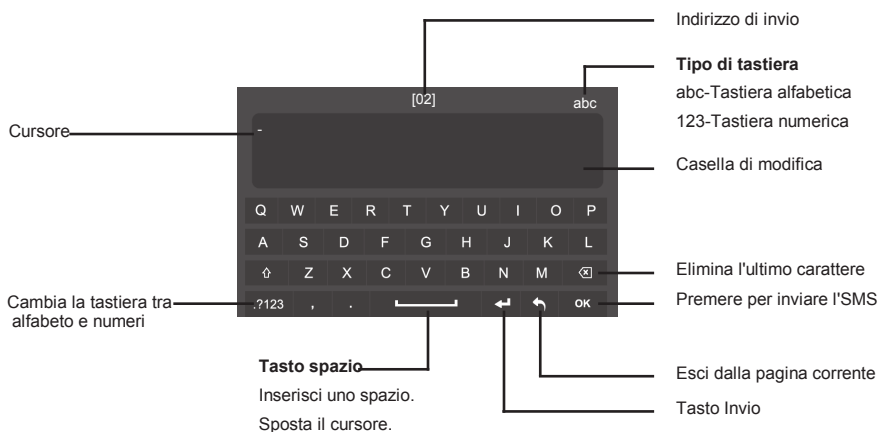

## Accensione luce scale

**Note:**La luce scale deve essere collegata all'impianto e questa funzione deve essere supportata da RLC. Fare riferimento in dettaglio alle istruzioni per l'utente RBV-RLC.

Tocca **[Luce]** icona su menù principale o tocca  icona, durante il monitoraggio o la conversazione per aprire la luce delle scale, la luce si spegnerà dopo 60 secondi.

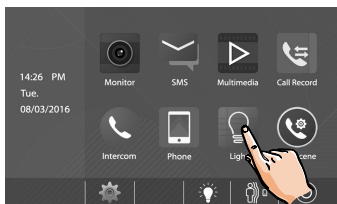

or



\*Toccare nuovamente l'icona [Luce] per spegnere la luce.


\*Tocca  nuovamente l'icona per spegnere la luce.

## Funzione di rilevamento del movimento

Questa funzione è disponibile solo se è selezionata l'impostazione di abilitazione rilevamento movimento.

**Questa funzione viene resa effettiva dal posto esterno con rilevamento del movimento.**

Segui i passi:

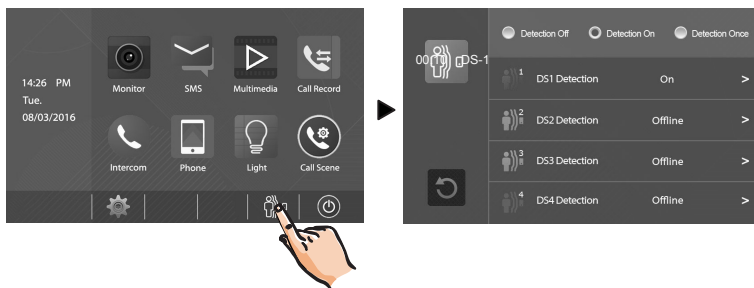


- **Rilevamento disattivato:** chiude tutti i rilevamenti di movimento della pulsantiera.
- **Rilevamento attivo:** attiva la funzione di rilevamento del movimento, il rilevamento del movimento del posto esterno deve essere attivato individualmente.
- **Rilevamento una volta:** la funzione di rilevamento del movimento risponde immediatamente, il rilevamento del movimento del posto esterno deve essere attivato individualmente.

## Impostazione del rilevamento del posto esterno:

Di seguito viene preso ad esempio il posto esterno

1. Su pag. menù principale tocca l'icona
2. Toccare la voce Rilevamento DS1 (pulsantiera con rilevatore di movimento deve essere online)

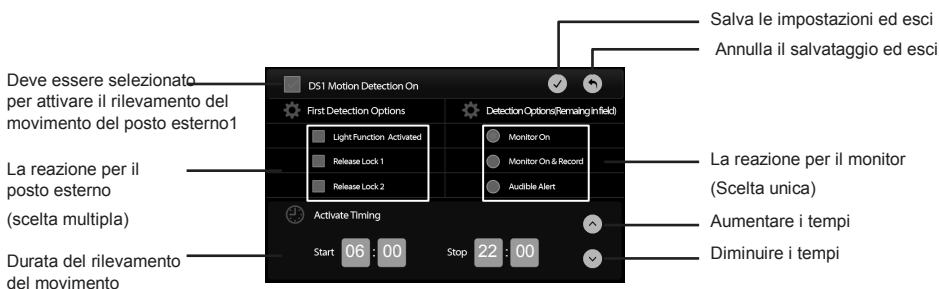





\* Le impostazioni di rilevamento per gli altri posti esterni sono le stesse del posto esterno 1.


**\*\*Nella pagina del menu principale, toccare l'icona [Multimedia]->[Rilevamento movimento], verranno visualizzate le registrazioni di rilevamento del movimento più recenti.**

# ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE

## Impostazione data e ora

È possibile correggere la data e l'ora in qualsiasi momento seguendo la procedura seguente.

1. Su menù principale tocca  icona delle impostazioni -> **[Data & ora]** oppure tocca l'area della data e dell'ora correnti
2. Tocca l'impostazione target di mese, data, anno, ora, minuti, secondi, singolarmente quindi tocca  /  Icona per cambiare il valore.
3. Salva impostazioni toccando l'icona 

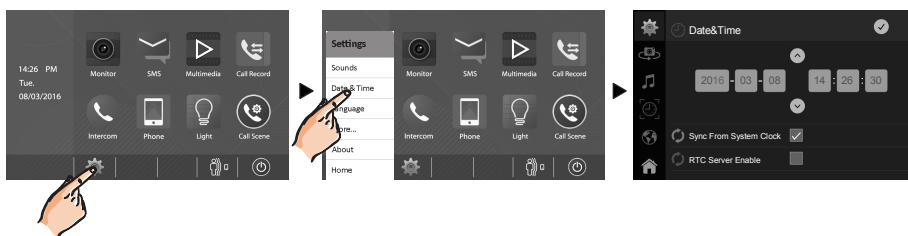




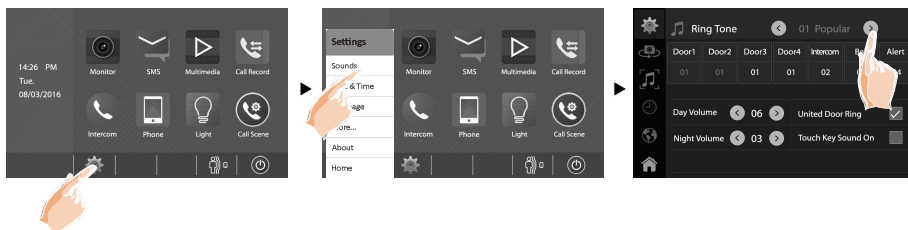
**Note:** 1. È inoltre possibile sincronizzare l'ora del sistema.

2. Tocca  icona per uscire e tornare alla pagina del menu principale.

## Impostazione della suoneria

Il tono di chiamata può essere impostato individualmente per distinguere le diverse fonti di chiamata. È possibile selezionare un totale di 20 toni.

1. Nel menù principale tocca  l'icona impostazioni -> **[Suoni]**.  
Tocca l'impostazione del tono della porta, del tono dell'interfono, del campanello della porta e tocca  /  icona per cambiare il tono. Le impostazioni verranno eseguite immediatamente.






**Note:** Nota: 1. Se la modalità suoneria della porta è selezionata su Unito, la suoneria della porta 1/2/3/4 è la stessa.


2. Tocca  icona per uscire e tornare alla pagina del menu principale.

# ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE


## Impostazione del volume della suoneria

Il volume della suoneria giorno/notte può essere impostato individualmente. L'intervallo è 0~9.

- Su Menù principale tocca  icona impostazione -> **[Suoni]**
- Seleziona il **Volume** toccando l'icona  /  per regolare i livelli. Le impostazioni verranno eseguite immediatamente.

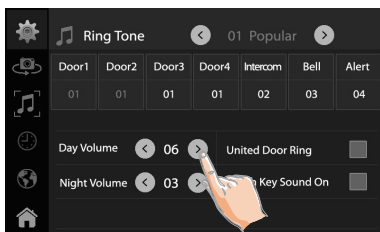




**Note:**1. L'orario diurno è dalle 06:00 alle 18:00. la notte è dalle 18:00 alle 06:00.

2.Tocca  icona per uscire e tornare alla pagina del menu principale.


## Abilitare/disabilitare il suono operativo

È possibile emettere un segnale acustico per il monitor quando si tocca lo schermo.

- 1.In menù principale tocca  Icona impostazione -> **[Suoni]**
- 2.Click su **Tocca tasto suono attivo** “quando il “  “ simbolo è visualizzato nel quadro  l'impostazione è attivata. Fare nuovamente clic sulla voce per annullare.


## Assegnare un nome al posto esterno e alla telecamera"

È possibile assegnare un nome ai posti esterni e alle telecamere inserendo i caratteri.

- 1.Sul menù tocca l'icona  impostazione -> **[Di più...]**
- 2.Selezionare il posto esterno da rinominare. Viene visualizzata una tastiera.




# ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE

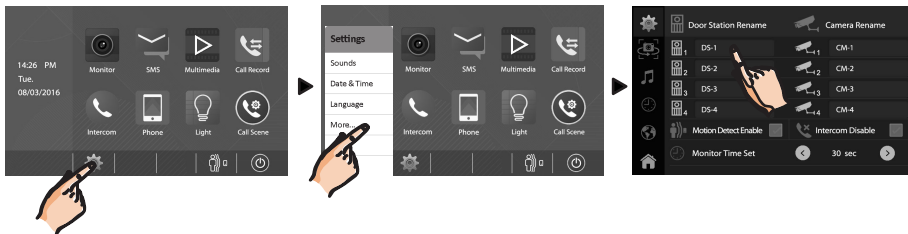

3. Rinominare il posto esterno toccando la tastiera su schermo.

\* È possibile inserire fino a 12 caratteri per un nome.

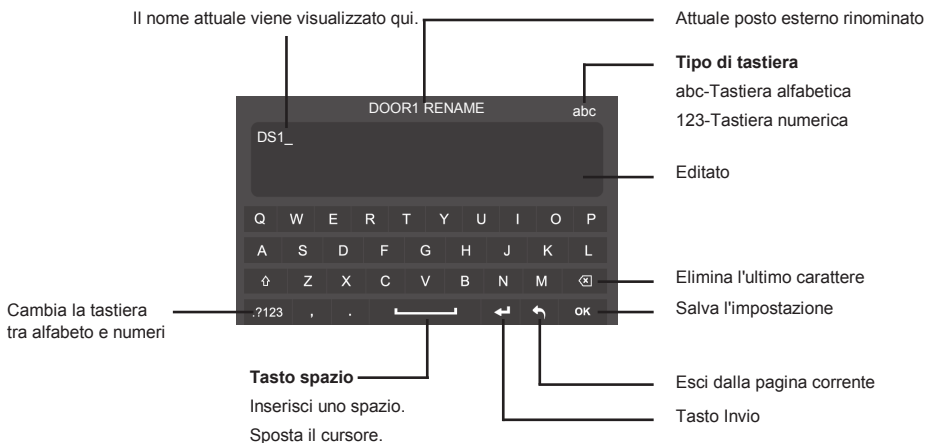




## Impostazione dell'ora del monitoraggio

Il tempo di monitoraggio può essere modificato in qualsiasi momento.

Si può impostare a 30s, 40s, 50s, 1min, 2min, 3min, 4min, 5min, 6min, 7min, 8min, 9min, 10min.

\* 30 secondi è il tempo di monitoraggio predefinito.



1. Sul Menù tocca l'icona  impostazione -> **[Più...]**
2. Selezionare la voce Impostazione ora monitor.
3. Tocca  /  icona per regolare i livelli. Le impostazioni verranno eseguite immediatamente.

# ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE


## Abilitare/disabilitare la funzione di rilevamento del movimento

È possibile rendere possibile (ABILITA) o meno (DISABILITA) l'attivazione della funzione di rilevamento del movimento da questo monitor.

1.Sul Menù tocca l'icona  Configurazione -> **[Più...]**

2.Fai clic su impostazione Abilita rilevamento movimento quando  si vede sul quadro   
l'impostazione è attivata. Fare nuovamente clic sull'elemento per annullare.




\*Se questa voce impostazione non si seleziona, la funzione di rilevamento del movimento e l'icona sono vietate   
e l'icona di rilevamento del movimento non verrà visualizzata nella pagina del menu principale.

## Abilitazione/Disabilitazione della funzione intercomunicante

È possibile abilitare o disabilitare la funzione interfono da questo monitor.

1.Nel menù tocca l'icona  impostazioni -> **[Di più...]**

2.Se si seleziona la voce Disabilita intercom, la funzione intercom sarà vietata.

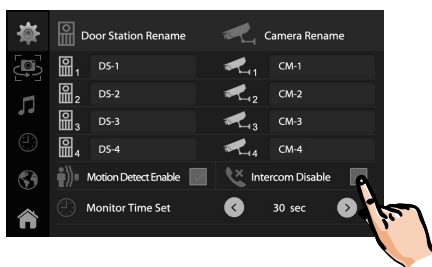


\*Nell'impostazione predefinita, la funzione interfono è abilitata per il monitor.



# ISTRUZIONI PER LA CONFIGURAZIONE

## Modifica della lingua di visualizzazione

La lingua predefinita può essere personalizzata, puoi cambiarla nella lingua che ti serve in qualsiasi momento. Segui i passi:

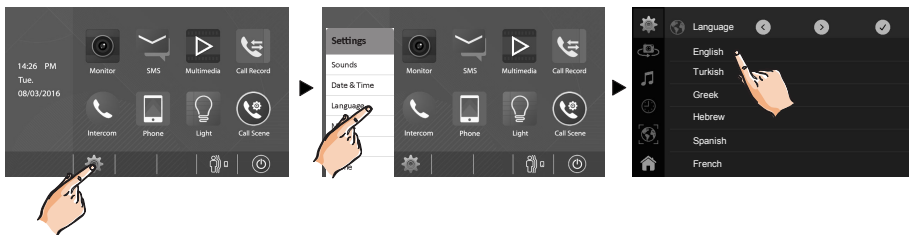


Nel menù tocca l'icona  impostazioni -> **[Lingua]** .  
Tocca la lingua per selezionarla  e salvare l'impostazione.




\*Se la lingua non viene trovata nella finestra, toccare  /  icona per scorrere la pagina successiva.

## Ripristino delle impostazioni predefinite

Il ripristino delle impostazioni predefinite consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica.

- Nel Menù tocca l'icona  impostazioni -> **[di]** .
- Tocca  Verrà chiesto, "Ripristina alle impostazioni predefinite?"
- Tocca  icona per il ripristino. Tocca  icona per annullare.

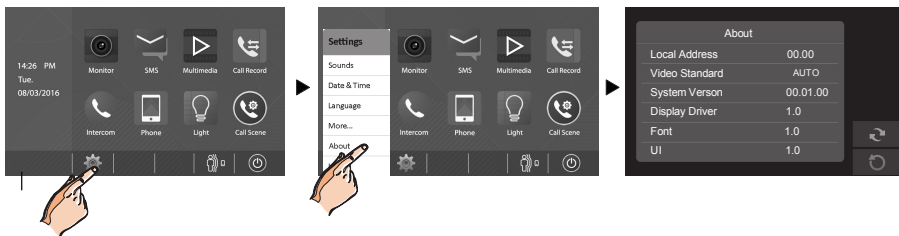

\* Toccare l'icona [Logo] per accedere alla pagina Informazioni nel collegamento.

\* Se il ripristino alle impostazioni predefinite è completato, verrà emesso un segnale acustico.


# Accesso alla configurazione dell'installatore

Nel menù principale tocca **[Logo]** Icona per accedere alla pagina

Quando sei nella pagina informazioni premi  tasto SGANCIO sul pannello frontale e tenerlo premuto per 2 secondi.

- Viene mostrata una tastiera..


Fare riferimento a quanto segue:

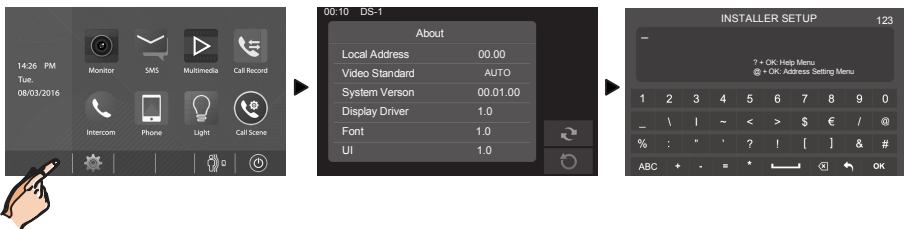

## ■ Accesso alla pagina della Guida

Immettere la chiave “? e ok” per aprire il menu delle istruzioni della Guida.

Fare riferimento a quanto segue:

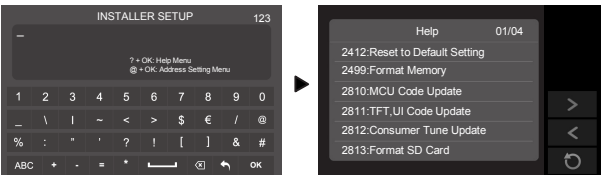


Cod.	Voce di impostazione	Cod.	Voce di impostazione
2412	Ripristina le impostazioni predefinite	8018-8020	Standard di visualizzazione video
2499	Formatta memoria	8040-8050	Impostazione colore del LED per la chiamata
2810	Aggiornamento del codice MCU	8051-8055	Impostazione colore LED per standby
2811	TFT, aggiornamento del codice UI	8300-8301	Registrazione automatica ON/OFF
2812	Aggiornamenti sintonia	8302-8303	Registrazione manuale ON/OFF
2813	Formatta la scheda SD	8401-8499	Tempo di sgancio
2910	Elenco nomi trasmessi	9006-9007	Avviso di sgancio Disabilita/Abilita
8004-8005	Abilitazione unità di guardia	9008-9010	Sintonizza sorgente per Default/Custom
8008-8009	Formato data	9011-9012	Lista Nomi Primo Nome ."00/01"
8010-8011	Modalità di sblocco: Chiudi/Apri	9017-9019	Toccare Regolazione sensibilità tasto
8012-8013	Formato orario: 12 ore/24 ore	9020-9021	Funzione apparecchio acustico On/Off
8016-8017	Abilita/Disabilita bypass	9030-9039	Fish Eye Controllo

# CONFIGURAZIONI DI SISTEMA

## ■ Accesso alla pagina di impostazione dell'indirizzo

Immettere il tasto "@" e ok" per aprire il menu di impostazione dell'indirizzo.

Fare riferimento a quanto segue:

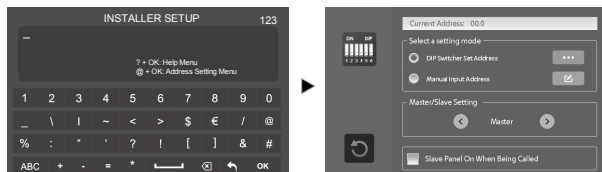

## Impostazione del monitor master/slave

È possibile collegare un massimo di 4 monitor in un appartamento, un monitor principale insieme a 3 monitor secondari, quindi è necessario impostare l'indirizzo correttamente.

(Nota: è necessario disporre di un monitor per essere impostato come monitor principale)

- Seleziona Master/Slave toccando ◀ / ▶ icona per passare all'elemento successivo, le impostazioni verranno eseguite immediatamente.

## Impostazione del pannello del monitor slave on

Nella modalità predefinita, quando si riceve una chiamata, i monitor master e slave suoneranno contemporaneamente e solo il monitor master può visualizzare l'immagine mentre i monitor slave no. Ma le impostazioni possono essere modificate, è possibile impostare il monitor principale e tutti i monitor secondari in modo che si accendano contemporaneamente quando vengono chiamati.

- Fare Click su “ pannello slave attivato se chiamato ” “ ✓ “ viene visualizzato sul quadro ■ , l'impostazione è attivata.
- Fare nuovamente clic sull'elemento per annullare.

## Impostazione del codice utente

Nel sistema RBV ad ogni appartamento deve essere assegnato un identificativo univoco denominato Codice Utente.

Sono disponibili due modalità di impostazione per l'impostazione dell'indirizzo, commutatore DIP e input manuale.


# CONFIGURAZIONI DI SISTEMA

## Indirizzo di impostazione del commutatore DIP


Gli interruttori DIP vengono utilizzati per impostare il codice utente per ciascun monitor.  
È possibile configurare un totale di 6 bit.


- Da Bit-1 a Bit-5 vengono utilizzati per l'impostazione del codice utente.  
L'intervallo di valori va da 0 a 31, che hanno 32 codici diversi per 32 appartamenti.
- Quando è necessario installare più monitor in un appartamento, questi monitor devono utilizzare lo stesso codice utente e la modalità master/slave deve essere impostata sul monitor.  
(I dettagli si riferiscono alla sezione Impostazione del monitoraggio slave)
- Bit-6 è l'interruttore del terminale della linea bus, che deve essere impostato su "ON"  
se il monitor si trova alla fine della linea bus, altrimenti deve essere impostato su "OFF".

### Impostazione interruttore Bit-6



Bit state	Setting	Bit state	Setting
	Quando il monitor non è alla fine del bus.		Quando il monitor è alla fine del bus.

A questo monitor vengono assegnate le istruzioni d'impostazione DIP. Nella pagina d'impostazione seleziona la modalità di impostazione dell'indirizzo, Imposta commutatore DIP, poi tocca  l'icona, verranno visualizzati 32 codici DIP totali.

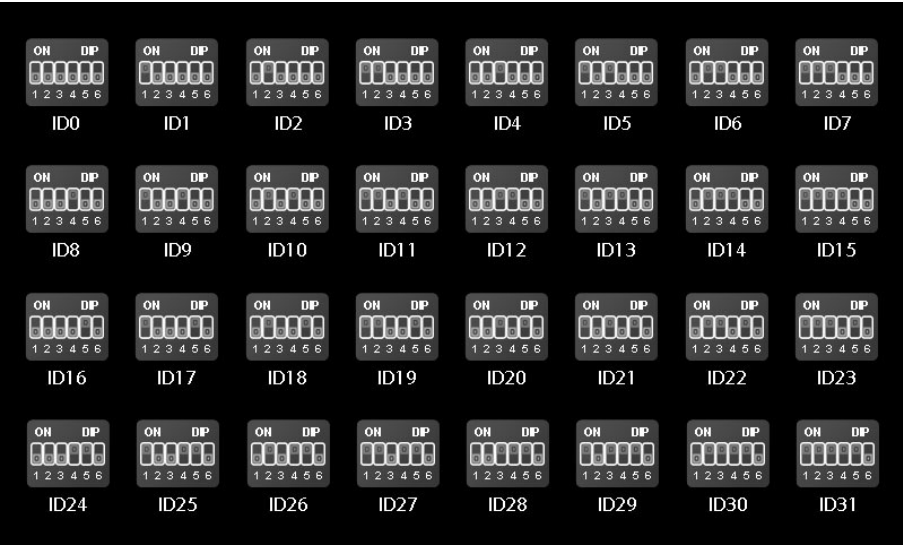


# CONFIGURAZIONI DI SISTEMA

## Indirizzo di immissione manuale

È possibile inserire manualmente l'indirizzo per questo monitor.

- Totale 32 numeri da impostare, da 00~31.
- Quando è necessario installare più monitor in un appartamento, questi monitor devono utilizzare lo stesso codice utente e la modalità master/slave deve essere impostata sul monitor.  
(I dettagli si riferiscono alla sezione Impostazione del monitoraggio slave)

1. Seleziona il modo d'impostazione dell'indirizzo immissione manuale, poi tocca  icona verrà visualizzata una tastiera.
2. Immettere il codice toccando il numero digitale.
3. Toccare il tasto "OK" per salvare, l'impostazione del codice è completa.
4. Tocca "↶" chiave per uscire.



## Specifiche

Alimentazione elettrica:	DC 20~28V
Consumo di energia:	Standby 0.29W; In lavoro 7W
Comunicazione:	vivavoce
Schermo:	7 Inch digital colore TFT
Risoluzioni dello schermo:	800*3(R, G, B) x 480 pixels
Segnale video:	1Vp-p,75Ω,CCIR standard
Montaggio:	Montaggio a parete in superficie
Colore:	bianco o nero
Cablaggio:	2 fili, non polarizzati
Dimensioni:	132(H)×226(W)×18(D)mm



## APPENDICE

### OPERAZIONI BASE

#### Impostazione della deviazione.



Nel menu principale, accedere a (Telefono).

Un codice QR apparirà sullo schermo se è connesso al server SIP (tramite RBV-IPG).



Premere su PSW per generare una nuova password SIP.

### 13. Scarica VDP App per collegare il cellulare

1. Scansione e Scarica VDP per trovare l'APP da utilizzare, o ricerca "l'App VDP " su App Store o Play Store .


iOS



Android



2. E' importante che all' App "**VDP Connect**" si diano tutte le **autorizzazioni** sul proprio cellulare, sul monitor DX, tocca l'icona "SIP Server". nel menu principale e poi su "SIP config", su **VDP Connect APP**, tocca in alto a sinistra , poi seleziona Account e attiva il **lettore QR code** per scansionare il codice **QR sul monitor DX** , poi premi "Salva".

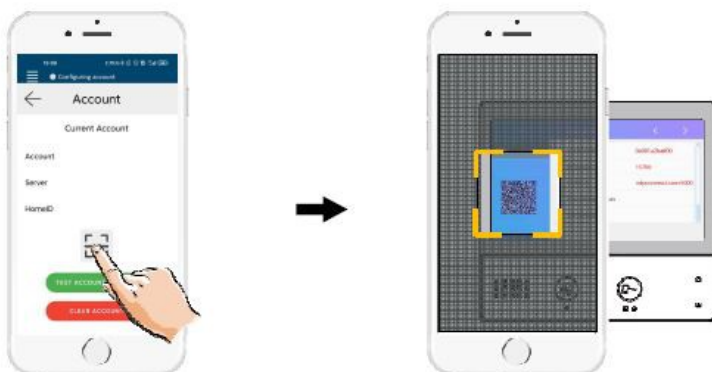

3. Dopo avere fatto l'accesso all'account su VDP Collegato all' APP, controllare sullo stato sbarra, che il bollino sia verde che significa "Collegato" .



## 14. Sorveglianza porta esterna attraverso VDP collegato con APP

SU VDP APP, tocca sull' icona del posto esterno e aspetta pochi secondi.  
Se il sistema possiede diversi posti esterni, potete visualizzare il posto esterno desiderato. Premendo sulla icona microfono PTT icona sarà possibile parlare o aprire la porta premendo sul simbolo del lucchetto.

